VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



RETRACTABLE EXTENSION CORD REEL

MODEL:ZD70, ZD150



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

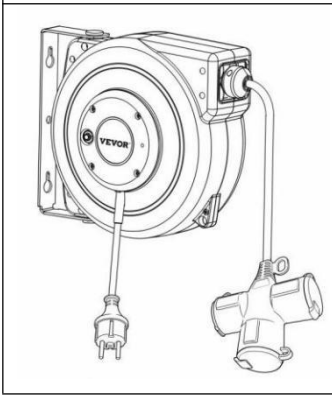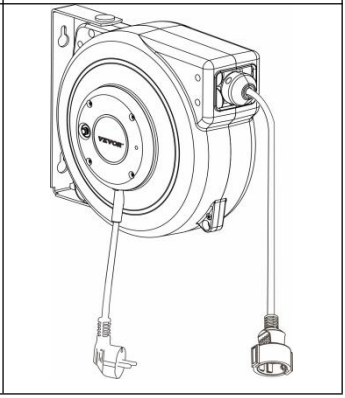ZD70 10M ZD150 15M ZD150 20M	ZD70 30FT(9M)
	

ACCESSORIES				
NO	Part name	Specification	Qty	Remark
1	Expansion screw	M6x60mm	2	
2	Wood screw	M6x50mm	2	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

◆**Warning: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, please strictly follow the instructions.**

◆**Danger: Electrical cord can be hazardous.**

1. Do not connect any devices that may exceed the maximum ratings of this cord reel.
2. Do not try to plug it in when your hands are wet or damp.
3. Never attempt to plug the cord reel into a non-grounded outlet.
4. When pulling the cord from the cord reel, grasp the reel's cord itself, but not the device or tool that the cord is plugged into.
5. Do not allow the cable to retract without restraining the retraction speed as damage or injury may occur from excessive rewind speed.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged or if insulation is worn.
7. Always unplug the retractable reel from its electrical outlet before performing any maintenance or changing accessories.
8. Do not connect wires randomly. Connect brown wires with “L”,blue wires with “N”， and chartreuse wires with “E”.
9. When automatically retracting, a slow wire collection operation may lead to stagnation. The power cord needs to be pulled out a little, then release, and use its recovered inertia to completely retract the cable.
10. Do not disassemble the body of the reel.
11. Children are not allowed to use the cord reel.

OPERATION

1. plug the lead-in cord into the grounded outlet.
2. pull cord out to the desired length. Notice a clicking noise when pulling the cord. The cord will stay at the desired length during the clicking and rewind after a pull past the clicking noise.
3. To retract, pull the cord out and guide it slowly back into the reel.

SPECIFICATIONS

Cat. No.:	ZD70		ZD150	
Length:	30FT	10M	15M	20M
Input Voltage:	AC230V, 50Hz			
Re-settable thermal protection :	56 +/-5℃			
Cord:	H05VV-F 3G1.5mm2			
Lead-in Cord Length:	1M			

INSTALLATION


a. Check the wall or ceiling surface to which the retractable reel will be mounted to make sure they are sturdy enough to support the weight of the reel as well as the additional force when pulling on the outlet power cord.

b. Drywall will not hold the weight of the cord reel. It is necessary to locate a ceiling joist or wall stud.


Select a mounting location within 1m of an electrical outlet. The outlet for a garage door opener is ideal.

Adjust the cord stopper to a suitable position when required.


Figure 1



Mark with a pen according to the mounting position (Suitable for concrete materials)



Pre-drill 4 holes before using 10mm bit drill 45-50mm deep hole




Install the expansion screws into the holes




Install the bracket with wood screws (Suitable for wood)



Mark with a pen according to the mounting position (Suitable for concrete)



Pre-drill 4 holes before using 10mm bit drill 45-50mm deep hole




Install the expansion screws into the holes




Install the bracket with the wood screws (Suitable for wood)

Figure 2

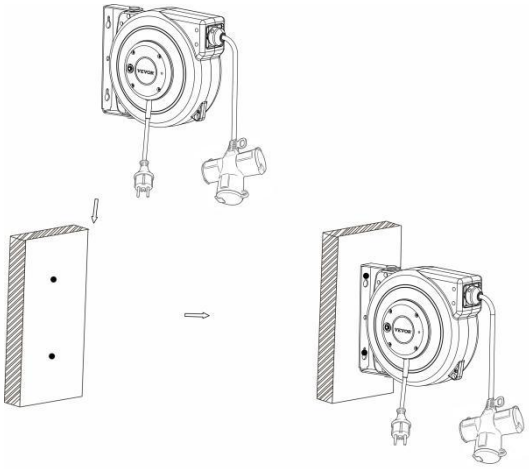

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown (No need to use the set screw)

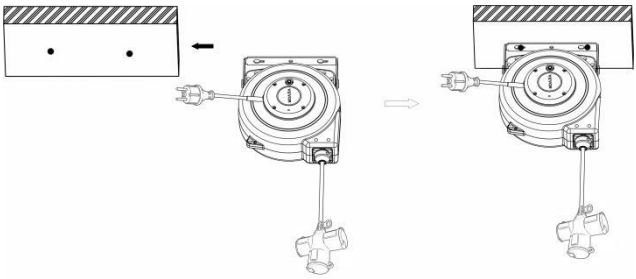

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (Please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will falloff.)

CE

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.
always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning
WARNING: Use only an external supply with the following specifications: 230V 50HZ

This product is for indoor / specified environment use only. Do not use in rain, splashing water, damp or flammable & explosive areas to prevent electric shock, short circuit and fire.
Do not use over rated power or current. Do not connect multiple reels in series to avoid overheating, fire or equipment damage.
Fully extend the cable before high-power use. Partial extension may cause overheating, insulation aging and short circuit fire.
Do not pull or yank the cable violently, which may break internal wires, damage the retractable mechanism and cause electric shock.
Do not release the cable suddenly during retraction to avoid high-speed rebound injury, damage to plugs, sockets or wall devices.
Avoid excessive bending, squeezing, crushing or scratching by sharp objects to prevent insulation damage and electric shock.
Keep children, minors and persons with impaired ability away to prevent entanglement, pinching injury and electric shock.
Do not disassemble or modify the reel structure and electrical parts without permission, so as not to damage protection and cause leakage or short circuit.
Stop using immediately and inspect if the cable is damaged, casing cracked, abnormal noise, overheating or malfunction in retraction.
Securely install and fix to prevent falling injury. Do not hang heavy items to avoid deformation and damage.
Keep away from heat sources, open flames, oil and corrosive substances to prevent cable aging, cracking and insulation failure.
Hold the plug when connecting or disconnecting. Do not pull the cable directly to avoid broken wires and exposed conductors.
This product is only for general electrical equipment within rated voltage / frequency. Not for industrial high-power or special loads.

Manufacturer: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Add: No.292 Nanyang Road, Chengnan Industrial Park, Meicheng, Jiande, Zhejiang Province 311604
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



RÉTRACTABLE
Enrouleur de rallonge

MODÈLE : ZD70 , ZD150



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis à la directive européenne 012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

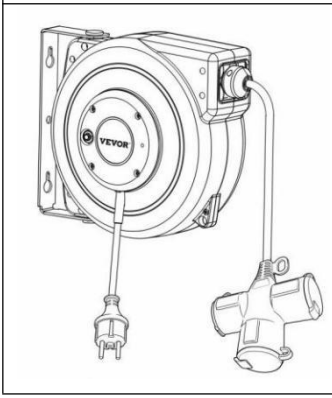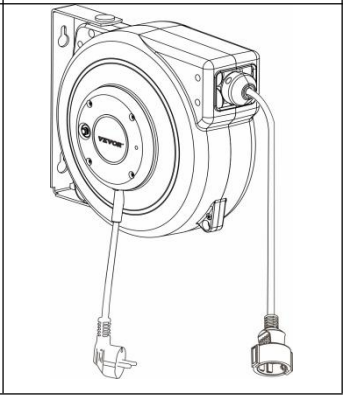ZD70 10M ZD150 15M ZD150 20M	ZD70 30 pi (9 m)
	

ACCESSOIRES				
NON	Nom de la partie	Spécification	Qté	Remarque
1	Expansion vis	M6x60mm	2	
2	vis à bois	M6x50mm	2	

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT

◆**Avertissement : Afin de réduire les risques de incendie, choc électrique ou personnel au jury, s'il vous plaît strictement suivre le instructions .**

◆**Danger : Le cordon électrique peut être dangereux.**

1. Faire ne connectez aucun appareil qui peut dépasser le maximum évaluations de ce corde bobine.
2. Faire pas essayer à prise il dans quand ton mains sont mouillé ou humide .
3. Jamais tentative à prise le corde bobine dans un non - mis à la terre sortie .
4. Quand tirer le corde depuis le corde bobine , saisir le bobine corde elle-même , mais pas l'appareil ou l'outil auquel le cordon est branché dans.
5. Faire pas permettre le câble à rétracter sans retenue le rétraction vitesse réduite car des dommages ou des blessures peuvent survenir depuis excessif rembobiner vitesse.
6. Inspecter avant chaque utilisation; faire ne pas utiliser si les parties sont lâche ou endommagés ou si isolation est usé.
7. Toujours débrancher le rétractable bobine depuis c'est électrique sortie avant toute opération de maintenance ou de changement accessoires .
8. Ne connectez pas les fils au hasard. Connectez les fils marrons à la borne « L », les fils bleus à la borne « N » et les fils chartreuses à la borne « E ».
9. Quand automatiquement rétractant , un lent fil collection opération peut plomb à la stagnation. Le cordon d'alimentation doit être retiré un peu, puis libérer, et utiliser son rétabli l'inertie pour se rétracter complètement câble.
10. Faire ne pas démonter le corps du bobine.
11. Enfants ne sont pas autorisés à utiliser le corde bobine.

OPERATION

1 . prise le plomb - dans corde dans le fondé sortie .

2. tirer corde dehors à le voulu longueur . Avis un cliquer bruit quand tirer le cordon. Le cordon va séjournez à le désiré longueur pendant le clic et rembobiner après un tirer passer le clic bruit.

3. À rétracter , tirer le corde dehors et guide il lentement dos dans le bobine .

SPECIFICATIONS

N° de cat. :	ZD 70		ZD150	
Longueur:	30 pieds	10M	15M	20M
Tension d'entrée :	230 V CA, 50 Hz			
Protection thermique réinitialisable :	56 +/-5℃			
Corde:	H05VV-F 3 G1,5 mm 2			
Longueur du cordon d'alimentation :	1M			

INSTALLATION


a. Vérifiez la surface du mur ou du plafond sur laquelle sera fixé le dévidoir rétractable. montés pour s'assurer qu'ils sont suffisamment robustes pour supporter le poids du ainsi que la force supplémentaire exercée lorsqu'on tire sur le cordon d'alimentation de la prise.

b. Les plaques de plâtre ne supporteront pas le poids du dévidoir. Il est nécessaire de localiser une solive de plafond ou un montant mural.


Choisissez un emplacement de montage à moins de 1 m. d'une prise électrique. La prise pour un ouvre-porte de garage, c'est idéal.

Ajustez le butoir de cordon à une position appropriée si nécessaire.


Figure 1

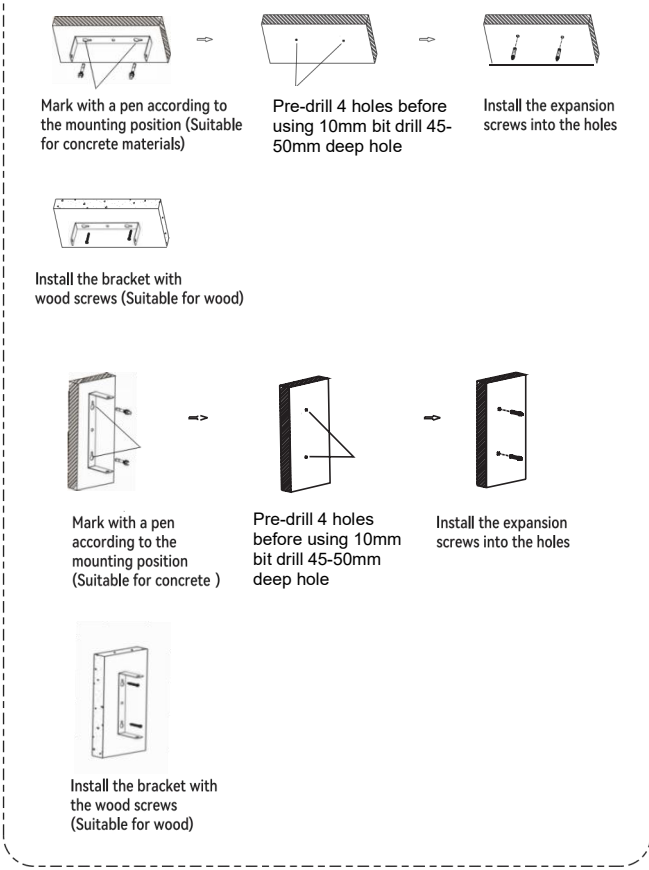

Chiffre 2

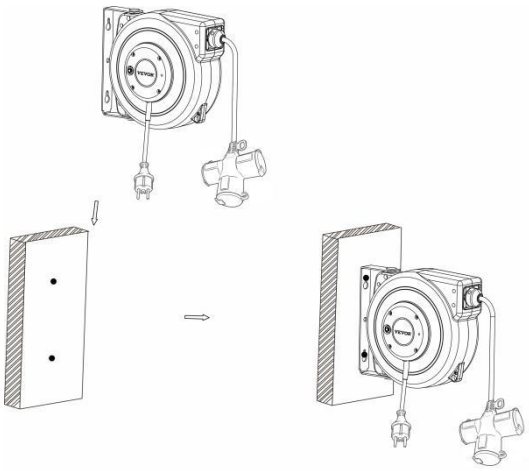

Glisser le montage parenthèse de le cordon bobine dans le support séparé comme indiqué (pas besoin d'utiliser la vis de réglage)

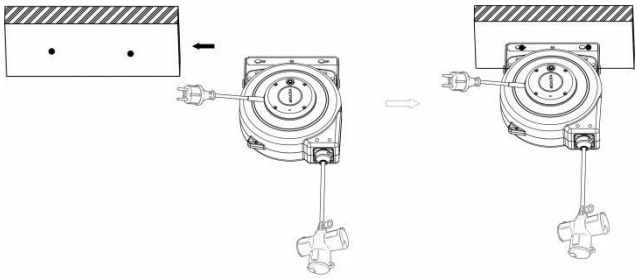

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (Please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will falloff.)

CE

Avertissement réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement.
Le produit conforme à pertinent normes et règlements.
Installation de ce appareil doit se conformer à tous en vigueur règlements, et il devrait seulement être exploité dans un endroit bien ventilé sont comme. Veuillez lire le utilisateur manuel avant installation et en utilisant ceci équipement .
Ce appareil est destiné à être utilisé dans ménage et similaire applications tel comme:
– personnel cuisine zones dans magasins, bureaux et autre travail environnements;
– ferme maisons;
– par clients dans hôtels, motel et autre type résidentiel environnements;
– lit et type petit-déjeuner environnements.
toujours déconnectez le appareil de l' fournir si est gauche sans surveillance et avant assemblage, démontage ou nettoyage
AVERTISSEMENT: Utiliser seulement un externe fournir les éléments suivants caractéristiques: 230 V 50 Hz

Ce produit est pour intérieur / spécifié environnement utiliser seulement.
Faire pas utiliser dans pluie, éclaboussures d'eau, humide ou inflammable & explosif zones à prévenir choc électrique, court circuit et le feu.
Faire pas utiliser sur noté pouvoir ou actuel. Faire pas connecter multiple bobines dans série à éviter surchauffe, incendie ou équipement dommage.
Pleinement étendre le câble avant haute puissance utiliser. Partiel extension peut cause surchauffe, isolation vieillissement et court incendie de circuit.
Faire pas tirer ou tirer sur le câble violemment, ce qui peut casser interne fils , endommager rétractable e mécanisme et cause électrique choc.
Faire pas libérer le câble soudainement pendant rétractation à éviter grande vitesse rebond blessure, dommages prises, prises ou mur appareils.
Éviter excessif se pencher, pressant, écrasement ou scratch par pointu objets à prévenir isolation dommage et électrique choc.
Garder enfants, mineurs et personnes avec handicapé capacité loin de prévenir enchevêtrement, pincer blessure et électrique choc .
Faire pas démonter ou modifier le bobine structure et électrique parties sans autorisation, donc comme ne pas dommage protection et cause fuite ou court circuit.
Arrêt en utilisant immédiatement et inspection si le câble est endommagé, enveloppe fissuré, anormal bruit, surchauffe ou mauvais fonctionnement dans rétraction.
En toute sécurité installer et fixer à empêcher les chutes blessure. Faire pas accrocher lourd articles à éviter déformation et dommage.

Garder loin depuis chaleur sources, ouvrir flammes, huile et corrosif substances à prévenir câble vieillissement, craquement et Défaillance de l'isolation.

Tenez le brancher quand de liaison ou Déconnexion . Faire pas tirer le câble directement à éviter fils cassés et exposé conducteurs.

Ce produit est seulement pour général électrique équipement à l'intérieur tension nominale / fréquence. Pas pour industriel haute puissance ou spécial charges.

Fabricant : Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Ajouter : No.292 Nanyang Road, Chengnan Parc industriel, Meicheng, Jiande, Province du Zhejiang 311604
Courriel : support@vevor.com

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



EINZIEHBAR VERLÄNGERUNGSKABELTROM

MODELL: ZD70 , ZD150



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

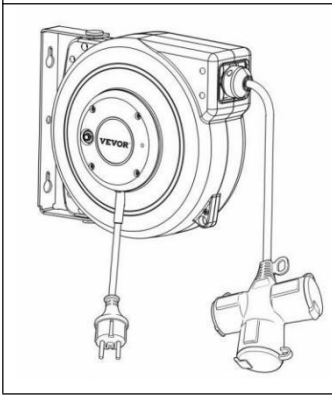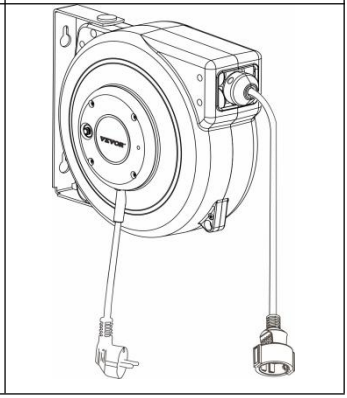ZD70 10M ZD150 15M ZD150 20M	ZD70 30 Fuß (9 m)
	

ZUBEHÖR				
NEIN	Part -Name	Spezifikation	Menge	Bemerkung
1	Erweiterung schrauben	M6x60 mm	2	
2	Holzschraube	M6x50 mm	2	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WARNUNG

◆**Warnung : Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder persönlich in Jury, bitte streng folgen Die Anweisungen .**

◆**Gefahr: Das Stromkabel kann gefährlich sein.**

1. Tun Schließen Sie keine Geräte an, die kann das Maximum überschreiten Bewertungen von Das Kabel Spule.

2. Tun nicht versuchen Zu Stecker Es In Wann dein Hände Sind nass oder Feuchte .

3. Niemals versuchen Zu Stecker Die Kabel Spule hinein A nicht geerdet Outlet .

4.Wann ziehen Die Kabel aus Die Kabel Rolle , Griff Die Rolle Kabel sich selbst aber nicht das Gerät oder Werkzeug, das das Kabel Ist verstopft hinein.

5. Tun nicht erlauben Die Kabel Zu einfahren ohne Einschränkung Die Rückzug Geschwindigkeit kann zu Schäden oder Verletzungen führen. aus übermäßig zurückspulen Geschwindigkeit.

6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden wenn Teile Sind lose oder beschädigt oder wenn Isolierung wird getragen.

7. Stets Stecker ziehen Die einziehbar Spule aus es ist elektrisch Outlet vor der Durchführung von Wartungsarbeiten oder Änderungen Accessoires .

8. Verbinden Sie die Drähte nicht wahllos. Verbinden Sie braune Drähte mit „L“, blaue Drähte mit „N“ und chartreusefarbene Drähte mit „E“.

9.Wann automatisch zurückziehend , ein langsam Draht Sammlung Betrieb Mai führen zur Stagnation. Das Netzkabel muss herausgezogen werden wenig, dann freigeben, Und verwende es wiederhergestellt Trägheit, vollständig zurückzuziehen Kabel.

10. Tun den Körper des Spule.

11.Kinder ist es nicht erlaubt verwenden Die Kabel Spule.

OPERATION

1 . Stecker Die Einleitung Kabel hinein Die geerdet Outlet .

2. ziehen Kabel aus Zu Die gewünscht Länge . Beachten A Klicken Lärm Wann ziehen das Kabel. Das Kabel wird übernachten bei das gewünschte Länge während des Klickens und zurückspulen nach einem ziehen vorbei am Klicken Lärm.

3. Zu zurückziehen ziehen Die Kabel aus Und Führung Es langsam zurück hinein Die Spule .

SPECIFICATIONS

Kat.-Nr.:	ZD 70		ZD150	
Länge:	30 Fuß	10 Millionen	15 Millionen	20 Millionen
Eingangsspannung:	Wechselstrom 230 V, 50 Hz			
Rücksetzbarer thermischer Schutz :	56 +/-5℃			
Kabel:	H05VV-F 3 G1,5 mm 2			
Länge des Zuleitungskabels:	1 Million			

INSTALLATION


a. Überprüfen Sie die Wand- oder Deckenfläche, an der die einziehbare Kabeltrommel befestigt werden soll. Sie wurden so montiert, dass sie stabil genug sind, um das Gewicht zu tragen. sowie die zusätzliche Kraft, die beim Ziehen am Netzkabel entsteht.

b. Gipskartonwände können das Gewicht der Kabeltrommel nicht tragen. Es ist notwendig, eine geeignete Stelle zu finden. ein Deckenbalken oder Wandständer.


Wählen Sie einen Montageort innerhalb von 1 m. einer Steckdose. Die Steckdose Für einen Garagentoröffner ist er ideal.

Stellen Sie den Schnurstopper bei Bedarf in eine geeignete Position.


Abbildung 1

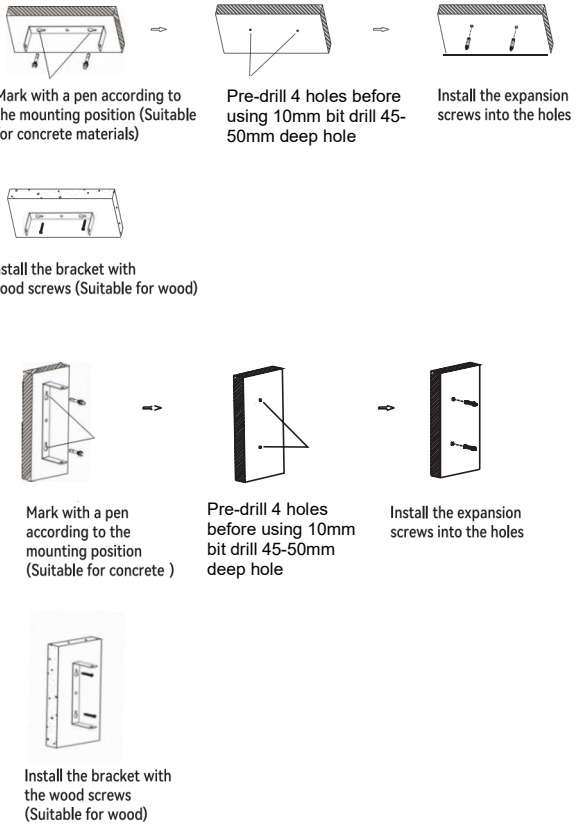

Figur 2

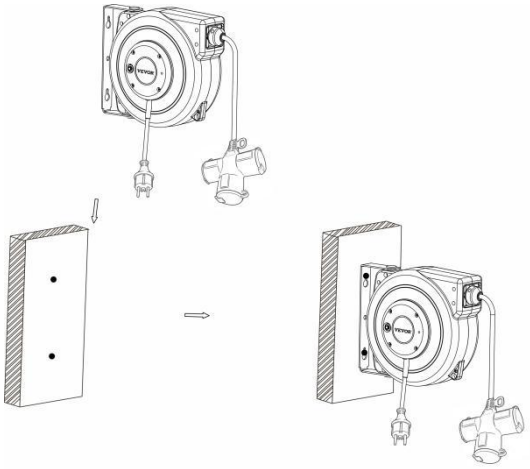

Gleiten die Montage Klammer von die Schnur Spule im wie abgebildet eine separate Halterung anbringen (die Stellschraube muss nicht verwendet werden).

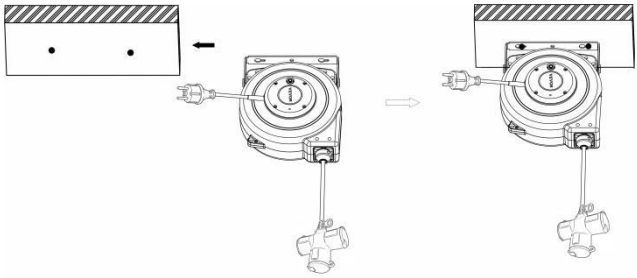

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (Please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will falloff.)

CE

Warnung-An reduzieren Risiko der Verletzung Benutzer muss lesen Anweisungen Handbuch sorgfältig.

Der Produkt entspricht relevant Standards Und Vorschriften.

Installation davon Gerät muss entsprechen alle anwendbar Vorschriften Und Es sollen nur Sei betrieben in gut belüfteten sind wie. Bitte lies die Benutzer Handbuch vor Installation Und mit diesem Ausrüstung .

Das Gerät Ist beabsichtigt Sei gebraucht In Haushalt Und ähnlich Anwendungen solch als:

– Personal Küche Gebiete In Geschäfte Büros Und andere Arbeit Umgebungen;

– Bauernhof Häuser;

– von Kunden In Hotels, Motels Und andere Wohntyp Umgebungen;

– Bett Und Frühstücksart Umgebungen.

stets Trennen Sie die Verbindung Gerät von der liefern wenn es Ist links unbeaufsichtigt Und vor Montage, Demontage oder Reinigung

WARNUNG: Verwenden nur ein extern Lieferung mit folgendem Spezifikationen: 230 V 50 Hz

Das Produkt Ist für Innenbereich / spezifiziert Umfeld verwenden nur.

Tun nicht verwenden In Regen, spritzendes Wasser Feuchte oder entzündlich & explosive Bereiche zu verhindern Stromschlag, kurz Schaltung und Feuer.

Tun nicht verwenden über bewertet Leistung oder aktuell. Tun nicht verbinden mehrere Rollen In Serie zu vermeiden Überhitzung, Feuer oder Ausrüstung Schaden.

Voll erweitern Kabel vor Hochleistungs verwenden. Teilweise Verlängerung Mai Ursache Überhitzung Isolierung Altern und kurz Stromkreisbrand.

Tun nicht ziehen oder reißen Kabel heftig, welches Mai brechen intern Draht s, Schaden einziehbar Mechanismus Und Ursache elektrisch Schock.

Tun nicht die Freigabe Kabel plötzlich während Rücknahme zu vermeiden hohe Geschwindigkeit Rebound Verletzung, Schäden an Stecker, Steckdosen oder Wand Geräte.

Vermeiden übermäßig Biegen drücken, zerdrücken oder Kratzen von scharf Objekte zu verhindern Isolierung Schaden Und elektrisch Schock.

Halten Kinder, Minderjährige Und Personen mit beeinträchtigt Fähigkeit weg nach verhindern Verstrickung, Kneifen Verletzung Und elektrisch schock k.

Tun nicht zerlegen oder ändern Spule Struktur Und elektrisch Teile ohne Erlaubnis, Also als nicht Schaden Schutz Und Ursache Leckage oder kurz Schaltung.

Stoppen Verwendung sofort Und inspizier wenn Kabel Ist beschädigt, Gehäuse rissig abnormal Lärm, Überhitzung oder Fehlfunktion In Rückzug.

Sicher installieren und befestigen an Stürze verhindern Verletzung. Tun nicht han g schwer Artikel Zu vermeiden Verformung Und Schaden.

Halten weg aus Hitze Quellen, offen Flammen, Öl Und ätzend Substanzen verhindern Kabel Altern, Knacken Und Isolationsfehler.

Halten Sie die Stecker, wenn Verbindung oder Verbindung wird getrennt. Tun nicht Ziehen Sie die Kabel direkt zu vermeiden defekte Drähte Und ausgesetzt Leiter.

Das Produkt Ist nur für r allgemein elektrisch Ausrüstung innerhalb Nennspannung / Frequenz. Nicht für Industrie hohe Leistung oder speziell Ladungen.

Hersteller: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Hinzufügen: No.292 Nanyang Road, Chengnan Industriepark Meicheng, Jiande Provinz Zhejiang 311604
E-Mail: support@vevor.com

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



RETRATTILE AVVOLGICAVO DI PROLUNGA

MODELLO: ZD70 , ZD150



SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

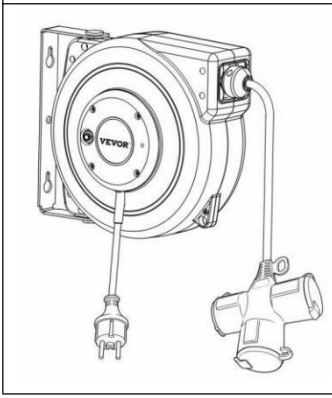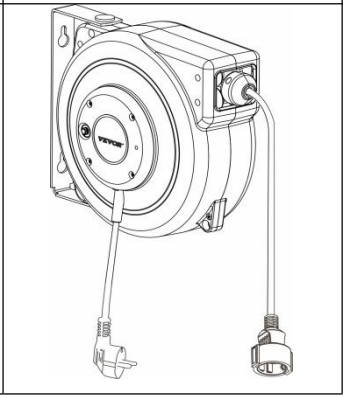ZD70 10M ZD150 15M ZD150 20M	ZD70 30FT(9M)
	

ACCESSORI				
NO	Nome della parte	Specifiche	Quantità	Osservazione
1	Espansione vite	M6x60mm	2	
2	vite per legno	M6x50mm	2	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO

◆**Avvertenza : Per ridurre il rischio di fuoco, scossa elettrica o personale in giuria, per favore rigorosamente seguire IL istruzioni .**

◆**Pericolo: il cavo elettrico può essere pericoloso.**

1. Fare non collegare alcun dispositivo che può superare il massimo valutazioni di Questo corda bobina.
2. Fare non Tentativo A tappo Esso In Quando tuo mani Sono Bagnato O umido .
3. Mai tentativo A tappo IL corda bobina in UN non messo a terra uscita .
4. Quando aiuto IL corda da IL corda bobina , presa IL bobina corda stesso , ma non il dispositivo o lo strumento che il cavo È collegato in.
5. Fare non permettere IL cavo A ritrattare senza trattenere IL retrazione velocità poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni da eccessivo riavvolgere velocità.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se parti Sono sciolto o danneggiato o se isolamento è indossato.
7. Sempre scollegare IL retrattile bobina da suo elettrico presa prima di eseguire qualsiasi manutenzione o modifica accessori .
8. Non collegare i fili a caso. Collega i fili marroni con la lettera "L", i fili blu con la lettera "N" e i fili verde chartreuse con la lettera "E".
9. Quando automaticamente ritraendo , un lento filo collezione operazione Maggio Guida alla stagnazione. Il cavo di alimentazione ha bisogno di essere tirato fuori poco, quindi pubblicazione, E usa il suo recuperato inerzia per ritrarre completamente il cavo.
10. Fare non smontare il corpo del bobina.
11. Bambini non è consentito utilizzo IL corda bobina.

OPERATION

1 . tappo IL piombo - in corda in IL a terra uscita .

2. tiro corda fuori A IL desiderato lunghezza . Avviso UN cliccare rumore Quando aiuto il cavo. Il cavo sarà soggiornare a il desiderato lunghezza durante il clic e

riavvolgere dopo un tiro oltre il clic rumore.

3. A ritrattare , tiro IL corda fuori E guida Esso lentamente Indietro in IL bobina .

SPECIFICATIONS

Codice articolo:	ZD 70		ZD150	
Lunghezza:	30 piedi	10 milioni	15 milioni	20 milioni
Tensione di ingresso:	230 V CA, 50 Hz			
Protezione termica ripristinabile :	56 +/-5℃			
Cavo:	H05VV-F 3 G1.5 mm 2			
Lunghezza del cavo di alimentazione:	1 milione			

INSTALLATION


a. Controllare la superficie della parete o del soffitto su cui verrà posizionato l'avvolgicavo retrattile montati per assicurarsi che siano abbastanza robusti da sostenere il peso del così come la forza aggiuntiva quando si tira il cavo di alimentazione della presa.

b. Il cartongesso non reggerà il peso dell'avvolgicavo. È necessario individuare una trave del soffitto o un montante della parete.


Selezionare un punto di montaggio entro 1 m di una presa elettrica. La presa per un apriporta da garage è l'ideale.

Regolare il fermacavo in una posizione adeguata quando necessario.


Figura 1



Mark with a pen according to the mounting position (Suitable for concrete materials)



Pre-drill 4 holes before using 10mm bit drill 45-50mm deep hole




Install the expansion screws into the holes




Install the bracket with wood screws (Suitable for wood)



Mark with a pen according to the mounting position (Suitable for concrete)



Pre-drill 4 holes before using 10mm bit drill 45-50mm deep hole




Install the expansion screws into the holes




Install the bracket with the wood screws (Suitable for wood)

Figura 2

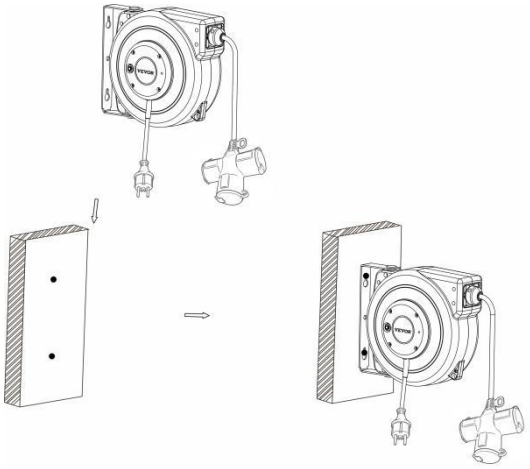

Diapositiva il montaggio staffa di la situazione bobina nel
Staffa separata come mostrato (non è necessario utilizzare la vite di fissaggio)

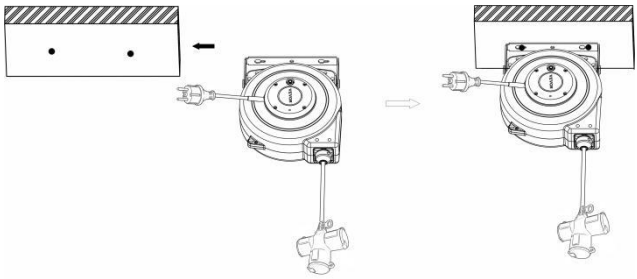

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (Please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will falloff.)

CE

Avviso-A ridurre il rischio di infortunio, utente dovere Leggere opportunità manuale accuratamente.
IL prodotto è conforme a pertinente standard E regolamenti.
Installazione di questo dispositivo dovere attenersi a Tutto applicabile regolamenti, E Esso Dovrebbe soltanto Essere operato in ambienti ben ventilati sono come. Per favore leggere il utente manuale Prima installazione E usando questo attrezzatura .
Questo apparecchio È destinato a Essere usato In domestico E simile applicazioni come COME:
– personale cucina aree In negozi, uffici E altro lavoro ambienti;
– azienda agricola case;
– di clienti In hotel, motel E altro tipo residenziale ambienti;
– letto E tipo di colazione ambienti.
Sempre scollegare il apparecchio dal fornitura se È Sinistra incustodito E Prima assemblaggio, smontaggio O pulizia
AVVERTIMENTO: Utilizzo soltanto UN esterno fornire con quanto segue specifiche: 230 V 50 Hz

Questo prodotto È per al coperto / specificato ambiente utilizzo soltanto.
Fare non utilizzo In piovere, schizzi d'acqua, umido o infiammabile e esplosivo aree a impedire scossa elettrica, corto circuito e fuoco.
Fare non utilizzo Sopra valutato energia O attuale. Fare non collegare multiplo bobine In serie a Evitare surriscaldamento, incendio O attrezzatura danno.
Completamente estendere il cavo Prima alta potenza utilizzo. Parziale estensione Maggio causa surriscaldamento, isolamento invecchiamento e breve incendio da circuito elettrico.
Fare non tiro o strappare il cavo violentemente, che Maggio rottura interno fili , danneggiare il retrattile meccanismo E causa elettrico shock.
Fare non rilasciare il cavo All'improvviso durante ritrazione a Evitare ad alta velocità rimbalzo infortunio, danni a spine, prese o muro dispositivi.
Evitare eccessivo piegarsi, spremere, schiacciamento O grattarsi di affilato oggetti da impedire isolamento danno E elettrico shock.
Mantenere bambini, minori E persone con compromesso abilità via a impedire intreccio, pizzicare infortunio E elettrico shock k.
Fare non smontare O impostare il bobina struttura E elettrico parti senza permesso, COSÌ COME non danno protezione E causa perdite O corto circuito.
Fermare utilizzando immediatamente E ispezionare se il cavo È danneggiato, chiusura screpolato, anormale rumore, surriscaldamento O malfunzionamento In ritrattazione.
In modo sicuro installare e fissare a prevenire le cadute infortunio. Fare non appendere pesante elementi A Evitare deformazione E danno.
Mantenere lontano da Calore fonti, aprire fiamme, olio E corrosivo sostanze da impedire cavo invecchiamento, crepa E guasto dell'isolamento.
Tieni il collegare quando marcatura O disconnessione . Fare non tirare il cavo direttamente a Evitare fili rotti E esposto direttori.

Questo prodotto È solo per generale elettrico attrezzature all'interno tensione nominale / frequenza. Non per industriale alta potenza o speciale carichi.

Produttore: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Aggiungi: No.292 Nanyang Road, Chengnan Parco industriale, Meicheng, Jiande, Provincia di Zhejiang 311604
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



RETRÁCTIL CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN

MODELO: ZD70 , ZD150



ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a la Directiva europea 012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

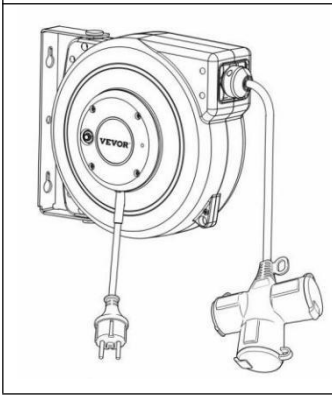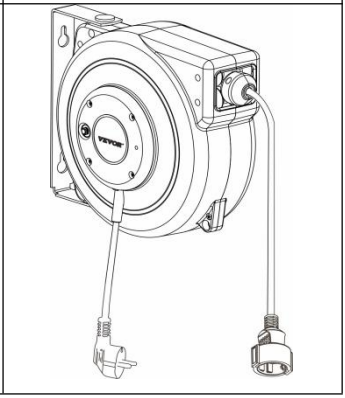ZD70 10M ZD150 15M ZD150 20M	ZD70 30 pies (9 metros)
	

ACCESORIOS				
NO	Nombre de la parte	Especificación	Cantidad	Observación
1	Expansión tornillo	M6x60mm	2	
2	Tornillo para madera	M6x50mm	2	

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA

◆**Advertencia : Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o personal en jurado, por favor estrictamente seguir el instrucciones .**

◆**Peligro: El cable eléctrico puede ser peligroso.**

1. Hacer no conectar ningún dispositivo que puede exceder el máximo calificaciones de este cable carrete.
2. Hacer no intentar a enchufar él en cuando su manos son húmedo o húmedo .
3. Nunca intentar a enchufar el cable carrete en a no conectado a tierra salida .
4. Cuando tracción el cable de el cable carrete , agarre el bobinas cable mismo , pero no el dispositivo o herramienta que el cable es atascado en.
5. Hacer no permitir el cable a retraer sin restricción el retracción velocidad ya que puede producirse daño o lesión. de excesivo rebobinar velocidad.
6. Inspeccione antes de cada uso; no usar si partes son perder o dañado o si aislamiento está desgastado.
7. Siempre desenchufar el retráctil carrete de es eléctrico salida antes de realizar cualquier mantenimiento o cambio accesorios .
8. No conecte los cables al azar. Conecte los cables marrones con la letra "L", los cables azules con la letra "N" y los cables verde lima con la letra "E".
9. Cuando automáticamente retrayendo , un lento cable recopilación operación puede dirigir al estancamiento. El cable de alimentación necesita ser sacado de un pequeño, entonces liberar, y usar su recuperado inercia para retraer completamente el cable.
10. Hacer no desarmar el cuerpo del carrete.
11. Niños no se les permite usar el cable carrete.

OPERATION

1 . enchufar el liderar - en cable en el conectado a tierra salida .

2. jalar cable afuera a el deseado longitud . Aviso a haciendo clic ruido cuando tracción el cable. El cable será Alójate en lo deseado duración durante el clic y
rebobinar después de un jalar más allá del clic ruido.

3. Para retractarse , jalar el cable afuera y guía él despacio atrás en el carrete .

SPECIFICATIONS

N.º de catálogo:	ZD 70		ZD150	
Longitud:	30 pies	10M	15M	20 millones
Voltaje de entrada:	230 V CA, 50 Hz			
Protección térmica reiniciable :	56 +/-5℃			
Cable:	H05VV-F 3 G1.5 mm 2			
Longitud del cable de alimentación:	1M			

INSTALLATION


a. Compruebe la superficie de la pared o del techo a la que se fijará el carrete retráctil. montados para asegurarse de que sean lo suficientemente resistentes para soportar el peso de la carrete, así como la fuerza adicional al tirar del cable de alimentación del enchufe.

b. El panel de yeso no soportará el peso del carrete de cable. Es necesario ubicar una viga del techo o un montante de la pared.


Seleccione una ubicación de montaje a menos de 1 metro de una toma de corriente. La toma de corriente Es ideal para un abrepuertas de garaje.

Ajuste el tope del cable a la posición adecuada cuando sea necesario.


Figura 1

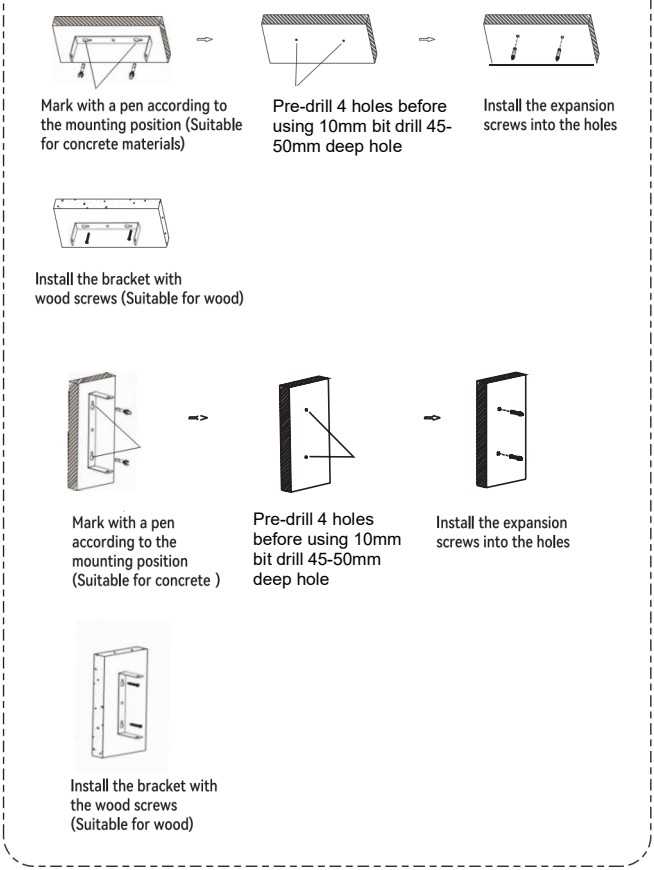

Cifra 2

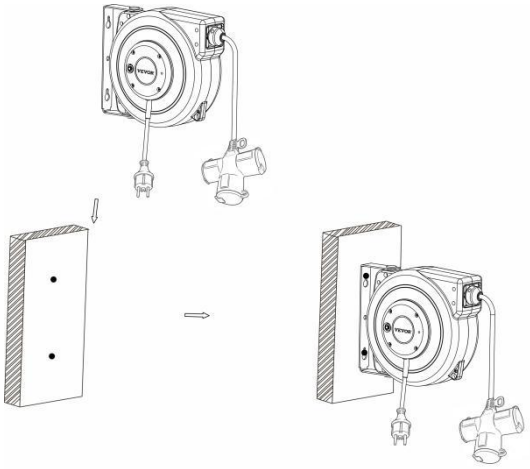

Deslizar el montaje soporte de el cordón carrete en el
Soporte independiente como se muestra (no es necesario usar el tornillo de fijación).

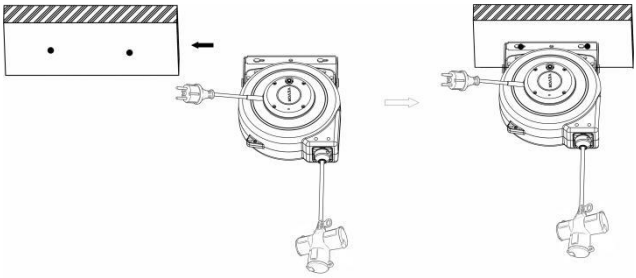

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (Please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will falloff.)

CE

Advertencia-A reducir el riesgo de lesión, usuario debe leer instrucciones manual con cuidado.
El producto cumple con importante estándares y regulaciones.
Instalación de este dispositivo debe Cumplir con todo aplicable regulaciones, y él debería solo ser operado en bien ventilado son como.
Por favor leer el usuario manual antes instalando y usando esto equipo .
Este aparato es destinado a ser usado en familiar y similar aplicaciones semejante como:
– personal cocina áreas en tiendas, oficinas y o ella trabajando entornos;
– granja casas;
– por clientela en hoteles, moteles y otro tipo residencial entornos;
– cama y tipo desayuno entornos.
siempre desconectar el aparato de la suministrar si es es izquierda desesperado y antes ensamblando, desmontaje g o limpieza
ADVERTENCIA: Usar solo un externo suministro con lo siguiente presupuesto: 230 V 50 Hz

Este producto es para interior / especificado ambiente usar solo. Hacer no usar en lluvia, salpicando agua, húmedo o inflamable & explosivo áreas a prevenir descarga eléctrica, corto circuito y fuego.
Hacer no usar encima calificado fuerza o actual. Hacer no conectar múltiple bobinas en serie a evitar sobrecalentamiento, fuego o equipo daño.
Completamente extender el cable antes alta potencia usar. Parcial extensión puede causa calentamiento excesivo, aislamiento envejecimiento y corto incendio de circuito.
Hacer no jalar o tirar de la cable violentamente, que puede romper interno cables , dañar el retráctil mecanismo y causa eléctrico choque.
Hacer no liberar el cable de repente durante retractación a evitar alta velocidad rebote lesión, daños a enchufes, enchufes o pared dispositivos.
Evitar excesivo doblando, apretando, aplastante o rascarse por afilado objetos a prevenir aislamiento daño y eléctrico ric choque.
Mantener niños, menores y personas con dañado capacidad lejos de prevenir enredo, ratería lesión y eléctrico choque .
Hacer no desmontar o modificar el carrete estructura y eléctrico regiones
sin permiso, entonces como no a daño protección y causa fuga o corto circuito.
Detener usando inmediatamente y inspeccionar si el cable es dañado, caja agrietado, anormal ruido, calentamiento excesivo o Funcionamiento defectuoso en retracción.
De forma segura instalar y arreglarlo prevenir caídas lesión. Hacer no colgar pesado elementos a evitar deformación y daño.
Mantener lejos de calor fuentes, abierto llamas, aceite y corrosivo sustancias a prevenir cable envejecimiento, agrietamiento y Fallo de aislamiento.

Sostén el enchufe cuando conectar o desconectando . Hacer no tirar del cable directamente a evitar cables rotos y expuesto directores.

Este producto es solamente para r general eléctrico equipo dentro tensión nominal / frecuencia. No para industrial alta potencia o especial cargas.

Fabricante: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Dirección: No.292 Nanyang Road, Chengnan Parque Industrial, Meicheng, Jiande, Provincia de Zhejiang 311604
Correo electrónico: support@vevor.com

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



WYSUWANY BĘBEN NA PRZEDŁUŻACZ

MODELE:ZD70 , ZD150



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

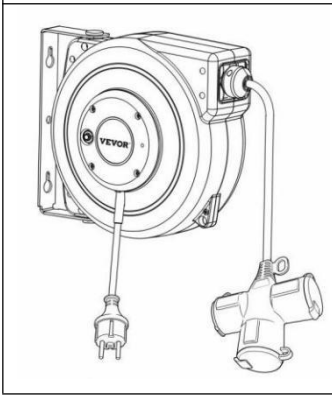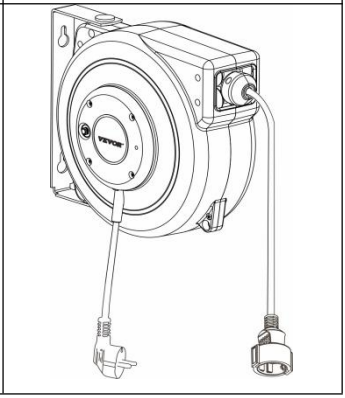ZD70 10M ZD150 15M ZD150 20M	ZD70 30 stóp (9 m)
	

AKCESORIA				
NIE	Nazwa części	Specyfikacja	Ilość	Uwaga
1	Ekspansja śruba	M6x60mm	2	
2	Wkręt do drewna	M6x50mm	2	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE

◆**Ostrzeżenie : Aby zmniejszyć ryzyko pożar, porażenie prądem lub osobisty w jury, proszę rygorystycznie podążać ten instrukcje .**

◆**Niebezpieczeństwo: Przewód elektryczny może być niebezpieczny.**

1. Do nie podłączaj żadnych urządzeń, które może przekroczyć maksymalną oceny Ten sznur rolka.
2. Do nie próbować Do wtyczka To W Kiedy twój siła robocza Czy mokry Lub wilgoć .
3. Nigdy próba Do wtyczka ten sznur rolka do A nieuziemiony wylot .
4. Gdy ciągnięcie ten sznur z ten sznur szpula , uchwyt ten szpula sznur sam w sobie , ale nie urządzenie lub narzędzie, do którego przewód jest podłączony Jest zatkany do.
5. Do nie umożliwić ten kabel Do wycofać bez powstrzymywanie ten wycofanie prędkość , ponieważ może dojść do uszkodzenia lub obrażeń z nadmierny przewijać prędkość.
6. Przed każdym użyciem należy sprawdzić; nie używać jeśli części Czy luźny lub uszkodzone lub jeśli izolacja jest zużyty.
7. Zawsze wyjąć wtyczkę ten chowany rolka z jego elektryczny wylot przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji lub zmiany akcesoria .
8. Nie podłączaj przewodów losowo. Podłącz brązowe przewody do „L”, niebieskie do „N”, a przewody w kolorze limonkowym do „E”.
9. Gdy automatycznie cofanie , a powolny drut kolekcja działanie móc Ołów do stagnacji. Przewód zasilający musi zostać wyciągniętym trochę, więc uwolnienie, I użyj jego ekstrakcyjny bezwładność, aby całkowicie cofnąć kabel.
10. Do nie rozbieraj korpusu rolka.
11. Dzieci nie wolno im używać ten sznur rolka.

OPERATION

1 . wtyczka ten prowadzić sznur do ten uziemiony wylot .

2. ciągnąć sznur na zewnątrz Do ten pożądany długość . Ogłoszenie A klikanie hałas Kiedy ciągnięcie sznur . Sznur będzie zostać w pożądany długość podczas klikania i

przewijać po ciągnąć po kliknięciu hałas.

3. Do wycofać , ciągnąć ten sznur na zewnątrz I przewodnik To powoli z powrotem do ten szpula .

SPECIFICATIONS

Nr kat.:	ZD 70		ZD150	
Długość:	30 stóp	10 mln	15 mln	20 mln
Napięcie wejściowe:	Prąd zmienny 230 V, 50 Hz			
Resetowalna ochrona termiczna:	56 +/-5℃			
Sznur:	H05VV-F 3 G1,5 mm 2			
Długość przewodu doprowadzającego:	1 mln			

INSTALLATION


a. Sprawdź powierzchnię ściany lub sufitu, do której będzie przymocowana rolka zwijana zamontowane tak, aby mieć pewność, że są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać ciężar bęben, a także dodatkowa siła występująca przy pociąganiu za przewód zasilający.

b. Płyta gipsowo-kartonowa nie utrzyma ciężaru bębna z kablem. Należy go zlokalizować belka stropowa lub słupek ścienny.


Wybierz miejsce montażu w promieniu 1 m gniazdka elektrycznego. Gniazdko dla otwieracza bramy garażowej jest idealny.

W razie potrzeby ustaw ogranicznik przewodu w odpowiedniej pozycji.


Rysunek 1



Mark with a pen according to the mounting position (Suitable for concrete materials)




Pre-drill 4 holes before using 10mm bit drill 45-50mm deep hole




Install the expansion screws into the holes




Install the bracket with wood screws (Suitable for wood)

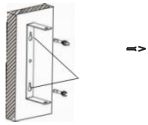

Mark with a pen according to the mounting position (Suitable for concrete)



Pre-drill 4 holes before using 10mm bit drill 45-50mm deep hole




Install the expansion screws into the holes




Install the bracket with the wood screws (Suitable for wood)

Postać 2

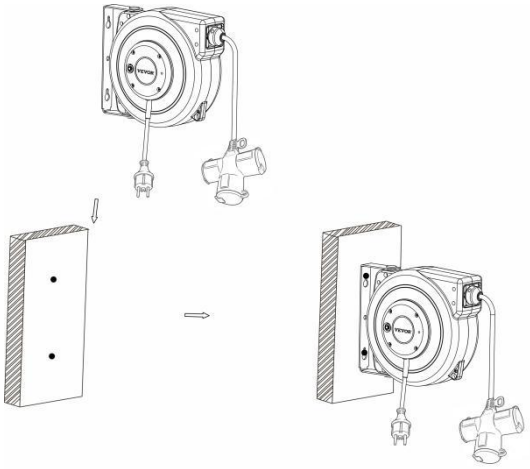

Slajd montaż wspornik sznur rolka w
oddzielny uchwyt, jak pokazano (nie ma potrzeby używania śruby ustalającej)

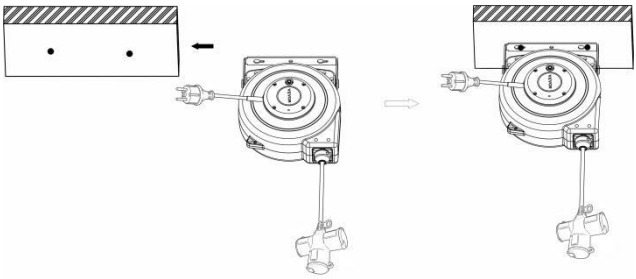

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (Please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will falloff.)

CE

Ostrzeżenie-do zmniejszyć ryzyko z powodu urazu, użytkownik musieć Czytać instrukcje podręcznik ostrożnie.
Ten produkt jest zgodny z odpowiedni standardy I regulamin.
Instalacja tego urządzenie musieć być zgodnym z Wszystko odpowiedni regulamin, I To powinien tylko Być operowany w dobrze wentylowanym są takie. Proszę przeczytaj użytkownik podręcznik zanim instalowanie I używając tego sprzęt .
Ten urządzenie Jest przeznaczony do Być używany W gospodarstwo domowe I podobny aplikacje taki Jak:
– personel kuchnia obszary W sklepy, biura I jej pracy środowiska;
– gospodarstwo domy;
– przez klienci W hotele, motele I Inny typ re -sidec środowiska;
– łóżko I rodzaj śniadania środowiskach.
zawsze odłączyć urządzenie z dostarczać jeśli to Jest lewy bez opieki I zanim złożenie, rozmontowanie Lub czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Używać tylko jakiś zewnętrzny dostarczać z następującym specyfikacje: 230 V 50 Hz

Ten produkt Jest Do wewnątrz / określony środowisko używać tylko. Do nie używać W deszcz, chlapanie wodą, wilgoć lub łatwopalne & materiał wybuchowy obszary do zapobiegać porażenie prądem, krótki okrążenie i ogień.
Do nie używać nad oceniony moc Lub aktualny. Do nie łączyć wiele szpule W seria do unikać przegrzanie, pożar Lub sprzęt szkoda.
W pełni rozszerzyć kabel zanim wysokiej mocy używać. Częściowy rozszerzenie móc przyczyna przegrzanie, izolacja starzenie się i krótkie pożar obwodu.
Do nie ciągnąć lub szarpnąć kabel gwałtownie, który móc przerwa wewnętrzny drut s, uszkodzić chowany e mechanizm I przyczyna elektryczny zaszokować.
Do nie uwolnić kabel Nagle podczas wycofanie do unikać duża prędkość odskok obrażenia, uszkodzenie buble, gniazda lub ściana urządzenia.
Unikać nadmierny pochylenie się, ściskanie, miażdżący Lub drapanie przez ostry obiekty do zapobiegać izolacja szkoda I wybierz ric zaszokować.
Trzymać dzieci, nieletnich I osoby z upośledzony umiejętność z dala od zapobiegać splątanie, szczypiący obrażenia I elektryczny szok k.
Do nie demontować Lub modyfikować rolka struktura I elektryczny strony
bez pozwolenie, Więc Jak nie do szkoda ochrona I przyczyna przeciek Lub krótki okrążenie.
Zatrzymywać się używając natychmiast I inspekcja jeśli kabel Jest uszkodzony, obudowa pęknięty, nieprawidłowy hałas, przegrzanie Lub awaria W wycofanie.
Bezpiecznie zainstalować i naprawić zapobiegać upadkom obrażenia.
Do nie powiesić ciężki rzeczy Do unikać odkształcenie I szkoda.
Trzymać z dala z ciepło źródła, Otwarte płomienie, olej I żrący substancje do zapobiegać kabel starzenie się, wyśmienity I uszkodzenie izolacji.

Trzymaj podłącz kiedy złączony Lub odłączyć ing. Do nie pociągnij kabel bezpośrednio do unikać zerwane przewody I narażony dyrygenci.

Ten produkt Jest tylko dla r ogólny elektryczny sprzęt w środku napięcie znamionowe / częstotliwość. Nie dla przemysłowy dużej mocy lub specjalne I masa.

Producent: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Dodaj: No.292 Nanyang Road, Chengnan Park przemysłowy, Meicheng, Jiande, Prowincja Zhejiang 311604
Adres e-mail: support@vevor.com

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



INTREKBAAR VERLENGKABELHASPEL

MODEL: ZD70 , ZD150



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

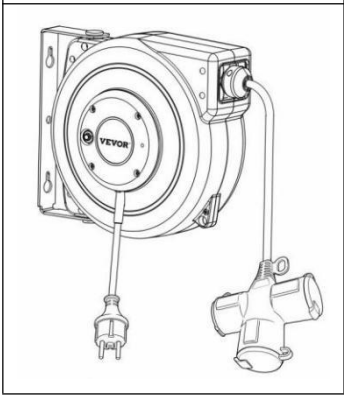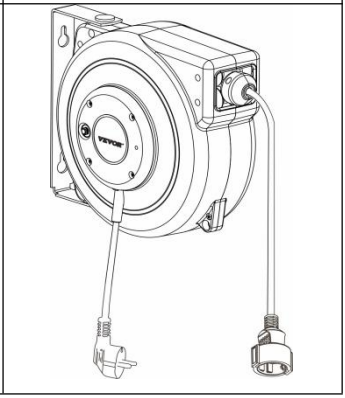ZD70 10M ZD150 15M ZD150 20M	ZD70 30FT (9M)
	

ACCESSOIRES				
NEE	Deelnaam	Specificatie	Aantal	Opmerking
1	Uitbreiding schroef	M6x60mm	2	
2	Houtschroef	M6x50mm	2	

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING

◆**Waarschuwing : Om het risico te verminderen vuur, elektrische schok of persoonlijk in de jury, alstublieft strikt volgen de instructies .**

◆**Gevaar: Een elektrisch snoer kan gevaarlijk zijn.**

1. Doen Sluit geen apparaten aan die kan het maximum overschrijden beoordelingen van dit koord spoel.
2. Doen niet poging naar plug Het in wanneer jouw handen Zijn nat of vochtig .
3. Nooit poging naar plug de koord rol naar binnen A niet - geaard verkooppunt .
4. Wanneer trekken de koord van de koord spoel , grijpen de spoel ' s koord zelf , maar niet het apparaat of gereedschap waaraan het snoer is bevestigd is aangesloten naar binnen.
5. Doen niet toestaan de kabel naar intrekken zonder beperken de intrekking snelheid is belangrijk, want dit kan schade of letsel veroorzaken. van excessief terugspoelen snelheid.
6. Controleer vóór elk gebruik; doe niet gebruiken als onderdelen Zijn loszittend of beschadigd of als isolatie is versleten.
7. Altijd stekker eruit halen de intrekbaar rol van zijn elektrisch outlet voordat u onderhoud uitvoert of wijzigingen aanbrengt accessoires .
8. Sluit de draden niet willekeurig aan. Sluit de bruine draden aan op "L", de blauwe draden op "N" en de lichtgroene draden op "E".
9. Wanneer automatisch terugtrekkend , een langzaam draad verzameling operatie kunnen leiding tot stagnatie. Het netsnoer moet eruit getrokken worden weinig, dan uitgave, En gebruik zijn hersteld traagheid om volledig terug te trekken kabel.
10. Doen demonteer de behuizing van de spoel.
11. Kinderen zijn niet toegestaan gebruik de koord spoel.

OPERATION

1 . plug de inleiding koord naar binnen de geaard verkooppunt .

2. trekken koord uit naar de gewenst lengte . Kennisgeving A klikken lawaai wanneer trekken het snoer. Het snoer zal verblijf bij het gewenste duur tijdens het klikken en terugspoelen na een trekken voorbij het klikken lawaai.

3. Naar intrekken , trekken de koord uit En gids Het langzaam rug naar binnen de spoel .

SPECIFICATIONS

Catalogusnr.:	ZD 70		ZD150	
Lengte:	30 voet	10M	15M	20M
Ingangsspanning:	AC230 V, 50 Hz			
Herstelbare thermische beveiliging :	56 +/-5℃			
Koord:	H05VV-F 3 G1.5 mm 2			
Lengte van het aansluitsnoer:	1M			

INSTALLATION


a. Controleer het oppervlak van de muur of het plafond waaraan de oprolhaspel bevestigd zal worden. gemonteerd om ervoor te zorgen dat ze stevig genoeg zijn om het gewicht van de te dragen de haspel en de extra kracht die nodig is bij het trekken aan het netsnoer.

b. Gipsplaat kan het gewicht van de kabelhaspel niet dragen. Het is noodzakelijk om een geschikte plek te vinden. een plafondbalk of muurstijl.


Kies een montageplaats binnen 1 meter. van een stopcontact. Het stopcontact Voor een garagedeuropener is dit ideaal.

Stel de snoerstopper indien nodig in op een geschikte positie.


Figuur 1

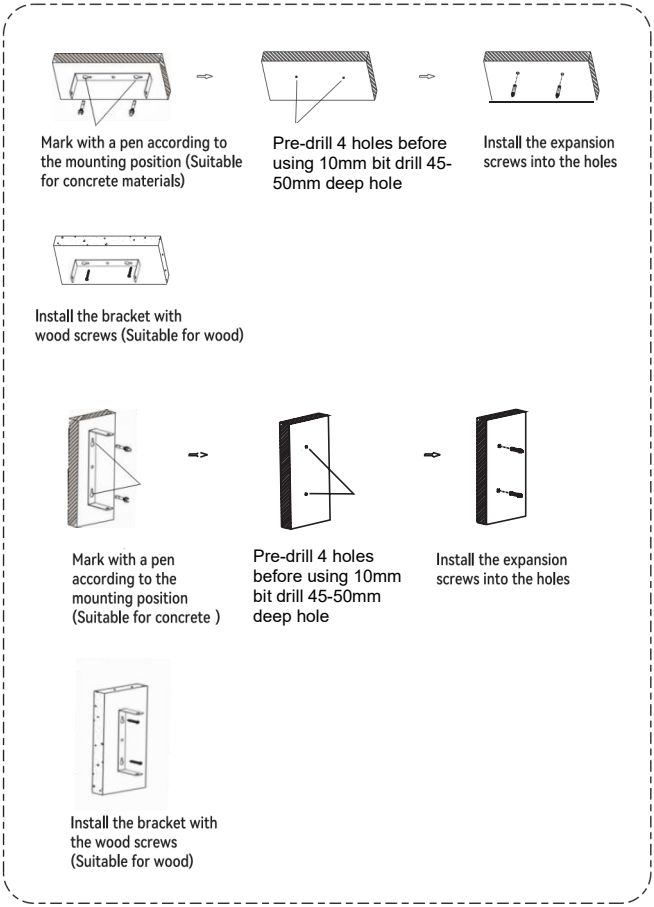

Figuur 2

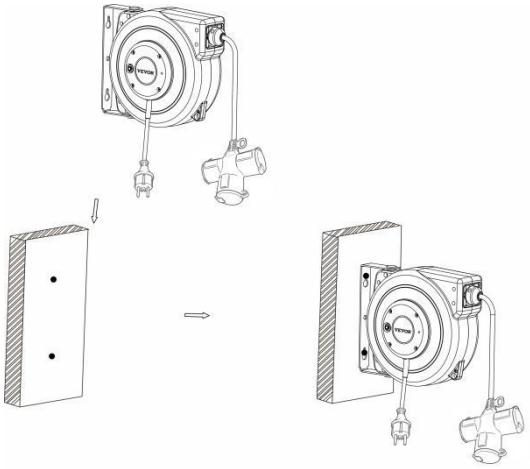

Schuif de montage haakje van het snoer rol in de
Losse beugel zoals afgebeeld (het is niet nodig om de stelschroef te gebruiken)

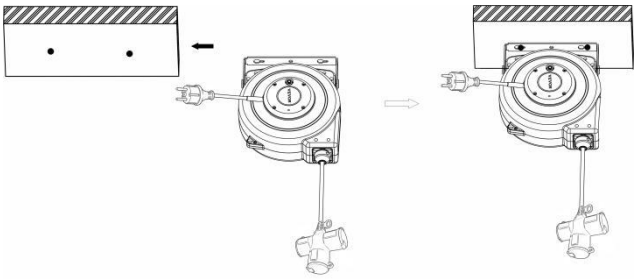

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (Please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will falloff.)

CE

Waarschuwing-To verminderen risico van letsel, gebruiker moeten lezen instructies handmatig voorzichtig.

De product voldoet aan relevant normen En regelgeving.

Installatie hiervan apparaat moeten voldoen aan alle van toepassing regelgeving, En Het zou moeten alleen zijn werkte in een goed geventileerde ruimte zijn als. Alstublieft lees de gebruiker handmatig voor installeren En door dit te gebruiken apparatuur .

Dit apparaat is bedoeld om zijn gebruikt in huishouden En vergelijkbaar toepassingen zo een als:

– personeel keuken gebieden in winkels, kantoren En andere werken omgevingen;

– boerderij huizen;

– door klanten in hotels, motels En ander residentieel type omgevingen;

– bed En ontbijttype omgevingen.

altijd ontkoppelen apparaat van de levering als het is links onbeheerd En voor samenstellen, demonteren of schoonmaak

WAARSCHUWING: Gebruik alleen een extern voorzie van het volgende specificaties: 230 V 50 Hz

Dit product is voor binnen / gespecificeerd omgeving gebruik alleen.

Doen niet gebruik in regen, opspattend water, vochtig of ontvlambaar & explosief gebieden om voorkomen elektrische schok, kort circuit en vuur.

Doen niet gebruik over beoordeeld stroom of huidig. Doen niet verbinden meerdere spoelen in serie naar voorkomen oververhitting, brand of apparatuur schade.

Volledig verlengen kabel voor hoogvermogen gebruik. Gedeeltelijk verlenging kunnen oorzaak oververhitting, isolatie veroudering en kort circuitbrand.

Doen niet trekken of trek de kabel heftig, die kunnen pauze intern draad s, schade toebrengen aan de intrekbaar mechanisme En oorzaak elektrisch schok.

Doen niet vrijlaten kabel plotseling tijdens terugtrekking naar voorkomen hoge- gepeerd herstel blessure, schade aan stekkers, stopcontacten of muur apparaten.

Voorkomen excessief buigen, knijpen, verpletteren of krassen door scherp objecten om voorkomen isolatie schade En elektrische schok.

Houden kinderen, minderjarigen En personen met verzwakt vaardigheid weg naar voorkomen verstrengeling, knijpen blessure En elektrisch schok k.

Doen niet demonteren of wijzigen rol structuur En elektrisch onderdelen zonder toestemming, Dus als niet schade bescherming En oorzaak lekkage of kort circuit.

Stop gebruik onmiddellijk En inspecteren als de kabel is beschadigd, behuizing gebarsten, abnormaal lawaai, oververhitting of storing in terugtrekking.

Veilig installeren en vastmaken aan val voorkomen blessure. Doen niet hang g zwaar items naar voorkomen vervorming En schade.

Houden weg van warmte bronnen, open vlammen, olie En corrosief stoffen om voorkomen kabel veroudering, barsten En Isolatiestoring.

Houd de stekker wanneer verbinding of ontkoppelen . Doen niet trek de kabel rechtstreeks naar voorkomen gebroken draden En blootgesteld geleiders.

Dit product is alleen voor algemeen elektrisch apparatuur binnen nominale spanning / frequentie. Niet voor industriële hoog vermogen of speciaal heel veel.

Fabrikant: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Toevoegen: No.292 Nanyang Road, Chengnan Industriepark, Meicheng, Jiande, Provincie Zhejiang 311604
E-mail: support@vevor.com

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



INFÄLLBAR FÖRLÄNGNINGSSLADRULLA

MODELL: ZD70 , ZD150



KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

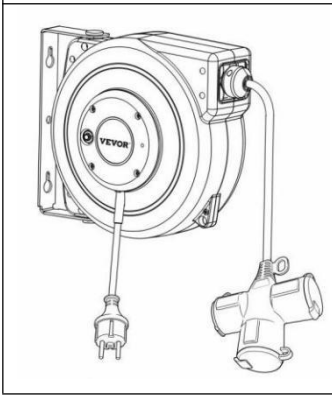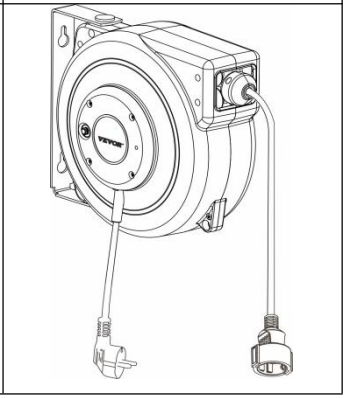ZD70 10M ZD150 15M ZD150 20M	ZD70 9 meter (30 fot)
	

TILLBEHÖR				
ING A	Delnamn	Specifikation	Antal	Anmärkning
1	Expansion skruva	M6x60mm	2	
2	Träskruv	M6x50mm	2	

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING

◆**Varning : För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personlig i juryn, tack strikt följa de instruktioner .**

◆**Fara: Elsladden kan vara farlig.**

1. Do anslut inte några enheter som kan överstiga det maximala betyg av detta sladd rulle.
2. Do inte försök till plugg det i när din händer är våt eller fuktig .
3. Aldrig försök till plugg de sladd rulle till en icke - jordad utlopp .
4. När dragande de sladd från de sladd rulle , greppa de rullen sladd sig själv , men inte den enhet eller det verktyg som sladden är inkopplad till.
5. Do inte tillåta de kabel till dra tillbaka utan återhållande de tillbakadragande hastighet eftersom skador eller personskador kan uppstå från överdriven spola tillbaka hastighet.
6. Kontrollera före varje användning; gör inte använda om delar är lösa eller skadad eller om isolering är sliten.
7. Alltid dra ur de infällbar rulle från dess elektrisk utlopp innan du utför något underhåll eller byter tillbehör .
8. Anslut inte kablarna slumpmässigt. Anslut bruna kablar med "L", blå kablar med "N" och chartreuse kablar med "E".
9. När automatiskt tillbakadragande , en långsam tråd samling drift maj leda till stagnation. Nätsladden behöver dras ut en lite, då släppa, och använda dess återhämtade sig tröghet för att helt dra tillbaka kabel.
10. Do demontera inte kroppen på den rulle.
11. Barn får inte oss e de sladd rulle.

OPERATION

1 . plugg de blyinmatning sladd till de grundad utlopp .
2. dra sladd ut till de önskad längd . Varsel en klickande buller när dragande sladden . Sladden kommer att stanna på det önskade längd under klickningen och
   spola tillbaka efter en dra förbi klickandet buller.
3. Till dra tillbaka , dra de sladd ut och guide det långsamt tillbaka till de rulle .

SPECIFICATIONS

Kat.nr.:	ZD 70		ZD150	
Längd:	30 fot	10 miljoner	15 miljoner	20 miljoner
Ingångsspänning:	AC230 V, 50 Hz			
Återställningsbart termiskt skydd:	56 +/-5 ℃			
Sladd:	H05VV-F 3 G1,5 mm 2			
Inledningssladdens längd:	1 miljon			

INSTALLATION


a. Kontrollera vägg- eller takytan som den infällbara rullen ska fästas mot monterade för att säkerställa att de är tillräckligt robusta för att bära vikten av rullen samt den extra kraften när du drar i nätsladden.

b. Gipsväggen klarar inte av sladdrullens vikt. Det är nödvändigt att lokalisera en takbjälke eller väggregel.


Välj en monteringsplats inom 1 m av ett eluttag. Uttaget för en garageportsöppnare är idealisk.

Justera snörstoppet till lämplig position vid behov.


Figur 1

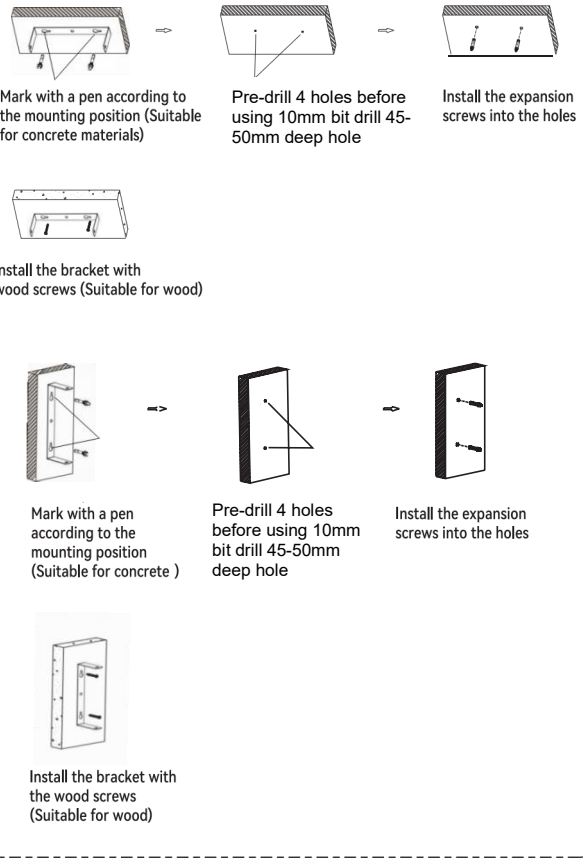

Figur 2

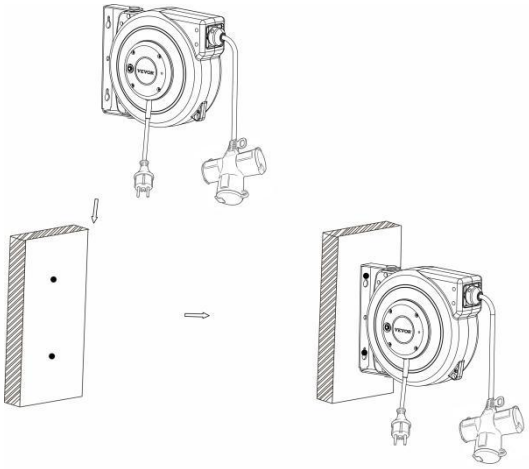

S -bild monteringen fäste av sladden rulle i
separat fäste som visas (Ingen ställskruv behövs)

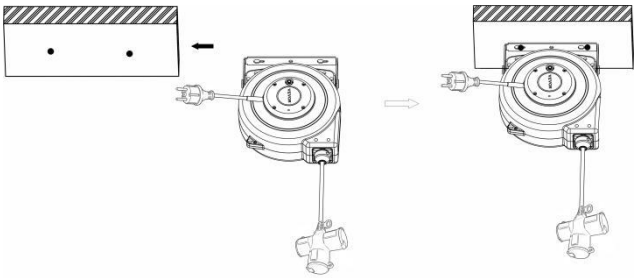

Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (Please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will falloff.)

CE

Varning-Till minska risk av skada, användare måste läsa instruktioner manuell försiktigt.
De produkt överensstämmer med relevant standarder och föreskrifter.
Installation av detta anordning måste följa alla tillämplig föreskrifter, och det skall endast vara opererade i välventilerade är som. Snälla läs användare manuell före installera och använder detta utrustning t.
Detta apparat är avsedd att vara begagnad i hushåll och liknande applikationslicationer sådan som:
– personal kök områden i butiker, kontor och att hon arbetar miljöer;
– odla hus;
– av klienter i hotell, motell och andra bostadstyp miljöer;
– säng och frukosttyp miljöer.
alltid koppla bort apparaten från förse om det är vänster utan tillsyn och före montering, demontering eller rengöring
VARNING: Använda endast en extern försörjning med följande specifikationer: 230 V 50Hz

Detta produkt är för inomhus / specificerad miljö använda endast. Do inte använd i regn, stänkande vatten, fuktig eller brandfarlig & explosiv områden till förhindra elektrisk stöt, kort krets och eld.
Do inte använda över betygsatt driva eller nuvarande. Do inte ansluta multipel rullar i serie till undvika överhettning, brand eller utrustning skada.
Fullt förlänga kabel före hög- effekt använda. Partiell förlängning maj orsaka överhettning, isolering åldrande och kort kretsbrand.
Do inte dra eller rycka i kabeln våldsamt, vilket maj bryta inre tråd s, skada infällbar e mekanism och orsaka elektrisk chock.
Do inte släpp kabel plötsligt under tillbakadragande till undvika höghastighets studs skada, skada på pluggar, uttag eller vägg enheter.
Undvika överdriven böjning, klämma, förkrossande eller kliande av skarp föremål till förhindra isolering skada och elect ric chock.
Hålla barn, minderåriga och personer med nedsatt förmåga bort till förhindra förveckling, nypning skada och elektrisk chock k.
Do inte ta isär eller ändra rulle struktur och elektrisk delar utan tillstånd, så som inte att skada skydd och orsak se läckage eller kort krets.
Stopp använder omedelbart och inspektera om den kabel är skadad, hölje knäckt, onormal buller, överhettning eller felfunktion i tillbakadragande.
Säkert installera och fixa till förhindra fall skada. Do inte han g tung föremål till undvika deformation och skada.
Hålla bort från värme källor, öppna lågor, olja och frätande ämnen till förhindra kabel åldrande, krackning och isoleringsfel.
Håll anslut när ansluter eller koppla bort. Do inte dra i kabel direkt till undvika trasiga ledningar och utsatt ledare.
Detta produkt är endast för allmän elektrisk utrustning inom märkspänning / frekvens. Inte för industriell hög effekt eller speciella massor.

Tillverkare: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd. Lägg till: No.292 Nanyang Road, Chengnan Industripark, Meicheng, Jiande, Zhejiang-provinsen 311604

E-post: support@vevor.com



